SMC 株式会社 コントローラ LEC Series LECP6

サンプル画面説明書

サンプル用の画面データ、取扱説明書などのファイルは、以下の各項に同意の上でご利用いただくものとします。

- (1) 当社製品をご使用中またはご使用検討中のお客様がご利用の対象となります。
- (2) 当社が提供するファイルの知的財産権は、当社に帰属するものとします。
- (3) 当社が提供するファイルは、改竄、転載、譲渡、販売を禁止します。 但し、内容の一部または全てをお客様作成の機器やシステム内の当社製品上でご利用いただく 場合は、その限りではありません。また、当社製品をご利用いただいたお客様作成の仕様書、 設計書、組み込み製品の取扱説明書などへの転載、複製、引用、レイアウトの変更についても その限りではありません。
- (4) 当社が提供するファイルやそのファイルから抽出されるデータを利用することによって生じた 如何なる損害も当社は補償をいたしません。お客様の責任においてご利用ください。
- (5) 当社が提供するファイルに利用条件などが添付されている場合は、その条件にも従ってください。
- (6) 予告なしに当社が提供するファイルの削除や内容の変更を行うことがあります。
- (7) 当社が提供するファイルのご使用に際しては、対応するマニュアルおよびマニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って正しい取扱いをしてください。

目次

改訂	「履歴	<u>.</u>		4
1.	概要	₹		5
2.	シス	、テム	構成	5
3.	GOT	につし	NT	6
	. 1		で選択されるシステムアプリケーション	
	. ı . 2		ソフトウェアの接続機器の設定	
	. 3		ソフトウェアのオーバーラップウィンドウ設定	
			ーラについて	^
4	. 1	コン	トローラの通信設定	6
5.	画面	1仕様		7
	. 1		言語	
	. ı . 2		ョロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	. 3			
	5. 3.		メニュー(B-30001)1	
	5. 3.		メインモニタ (B-30002)	
	5. 3.		ステップデータ-前半(B-30003)1	
	5. 3.		ステップデータ-後半(B-30004)	
	5. 3.		パラメータメニュー(B-30005)	
	5. 3.		基本パラメータ 1/2 (B-30006)	
	5. 3.		基本パラメータ 2/2 (B-30007)	
	5. 3.		原点復帰パラメータ (B-30008)	
	5. 3.		アラーム表示 (B-30009)	
	5. 3.		発生中アラーム (B-30010)	
	5. 3.		アラーム履歴 (B-30011)	
	5. 3.		ステータス (B-30012)	
	5. 3.		マニュアル表示 (B-30500)	
	5. 3.		アラームリセット(W-30001)	
	5. 3.		言語設定(W-30002)	
	5. 3. 5. 3.		時計設定 (W-30003)	
	5. 3. 5. 3.		ガイダンス(W-30100)	
	5. 3. 5. 3.		書込み確認ダイアログ 1 (W-30101) 3	
	5. 3. 5. 3.		書込み確認ダイアログ 2 (W-30101)	
	5. 3. 5. 3.		青込み確認ダイアログ 3 (₩-30102)	
	5. 3.		ステップデータ ダイアログ (W-30104~30107)	
	5. 3.		基本パラメータ ダイアログ(W-30108~30111)	
	5. 3.		原点復帰パラメータ ダイアログ (W-30112~30115)	
	5. 3.		ダウンロード禁止ダイアログ (W-30116)	
	5. 3.		レシピ処理エラーダイアログ (W-30117)	
	5. 3.		デバイスデータ転送エラーダイアログ (W-30118)	
5	. 4		デバイス一覧	
	 . 5		ント一覧	
	. 6		リプト一覧	
		-		
6.	マニ	-ュア	ル表示について 6	38
6	1	 –	ュアル表示田ドキュメントデータの進備	SQ

改訂履歴

サンプル画面説明書

改訂日付 管理番号*		改訂内容	
2014/8	BCN-P5999-0211	初版	
2015/2	BCN-P5999-0211-2	ドキュメント ID のデバイス指定対応	
		レシピ処理エラー表示機能、デバイスデータ処理エラー表示	
		機能を追加	

^{*} 管理番号は、右下に記載しています。

プロジェクトデータ

改訂日付	プロジェクトデータ	GT Designer3*	改訂内容	
2014/8	SMC_LECP6_V_Ver1_J.GTX	1. 117X	初版	
2015/2	SMC_LECP6_V_Ver2_J.GTX	1. 126G	ドキュメント ID のデバイス指定対応 メインモニタ、パラメータ、ステー タス等を修正 レシピ処理エラー表示機能、デバイ スデータ処理エラー表示機能を追加	


^{*} プロジェクトデータ作成時に使用した作画ソフトウェアのバージョンです。記載したバージョンと同等、またはそれ以降のバージョンの作画ソフトウェアを使用してください。

1. 概要

GOT2000 と SMC 株式会社 コントローラ LEC Series (LECP6) をシリアル (RS-485) で接続し、SMC 株式会社 アクチュエータの現在値や設定値のモニタ、変更を行うサンプル画面の説明書です。

2. システム構成

2.1 システム構成

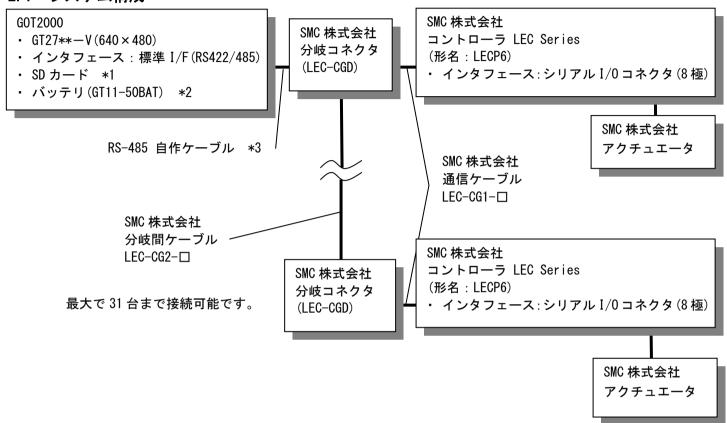


*1:SD カードは、ドキュメント表示機能・レシピ機能で使用しています。

*2: バッテリは、時計データの停電保持に使用しています。(バッテリは GOT 本体に標準装備しています。)

*3:接続方法の詳細については、「2.2 結線図」を参照してください。

2.2 結線図

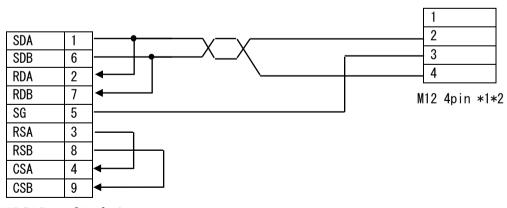

GOT 側 (D サブ 9 ピン)

*1:推奨コネクタはオムロン株式会社 XS2G-D4口口です。

*2:コネクタから先の接続については、SMC 株式会社にお問い合わせください。

3. GOT について

3.1 自動で選択されるシステムアプリケーション

種類	システムアプリケーションの名称			
基本機能	基本システムアプリケーション			
本 个饭肥	標準フォント	日本語		
通信ドライバ	MODBUS/RTU	DBUS/RTU		
	標準フォント		中国語(簡体)	
	アウトラインフォント	ゴシック	英数かな	
 拡張機能			日本語漢字	
がなりを作成用を			中国(簡体)漢字	
	デバイスデータ転送			
	ドキュメント表示			

3.2 作画ソフトウェアの接続機器の設定

項目	設定値	備考
ボーレート(BPS)	115200	
データ長	8 bit	
ストップビット	1 bit	
パリティ	なし	
リトライ回数(回)	3	
通信タイムアウト時間(秒)	3	
自局アドレス	1	モニタするコントローラの軸番号を設定します。
送信ディレイ時間(ms)	5	
32bit 格納順序	HL 順	
ファンクションコード[0F]	使用する	
ファンクションコード[10]	使用する	
コイル読出し点数(点)	2000	
入カリレー読出し点数(点)	2000	
保持レジスタ読出し点数(点)	125	
入力レジスタ読出し点数(点)	125	
コイル書込み点数(点)	800	
保持レジスタ書込み点数(点)	100	

3.3 作画ソフトウェアのオーバーラップウィンドウ設定

ベース画面の切り換え時にウィンドウ画面を閉じるために、[画面切り換え/ウィンドウ]のオーバーラップウィンドウの[詳細設定]で[ベース画面の切り換えと同時にウィンドウを閉じる]を有効にしています。

4. コントローラについて

4.1 コントローラの通信設定

項目	設定値	備考
通信速度(bps)	115200	パラメータで変更可能です。(初期値は 38400bps です)
ビット長	8 bit	固定値のため変更できません。
ストップビット	1 bit	固定値のため変更できません。
パリティ	なし	固定値のため変更できません。

5. 画面仕様


5.1 表示言語

画面上に表示する文字列は、日本語・英語・中国語 (簡体) の 3 言語で切り換え表示できます。各言語の文字列は、コメントグループ No. 499~500 の列 No. 1~3 に下記のように登録しています。言語切り換えデバイスに列 No. を格納すると列 No. に対応した言語を表示します。

列 No.	言語	
1	日本語	
2	英語	
3	中国語(簡体)	


5.2 画面一覧 · 遷移


5.2.1 画面一覧•遷移(共通)

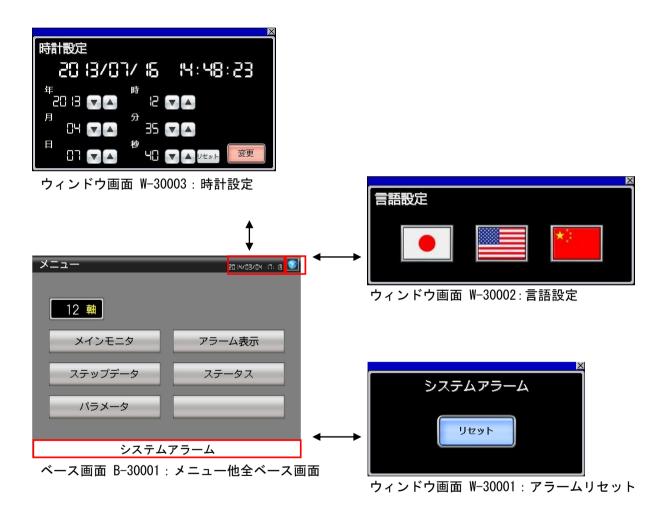



7/68

5.2.2 画面一覧 - 遷移(個別)

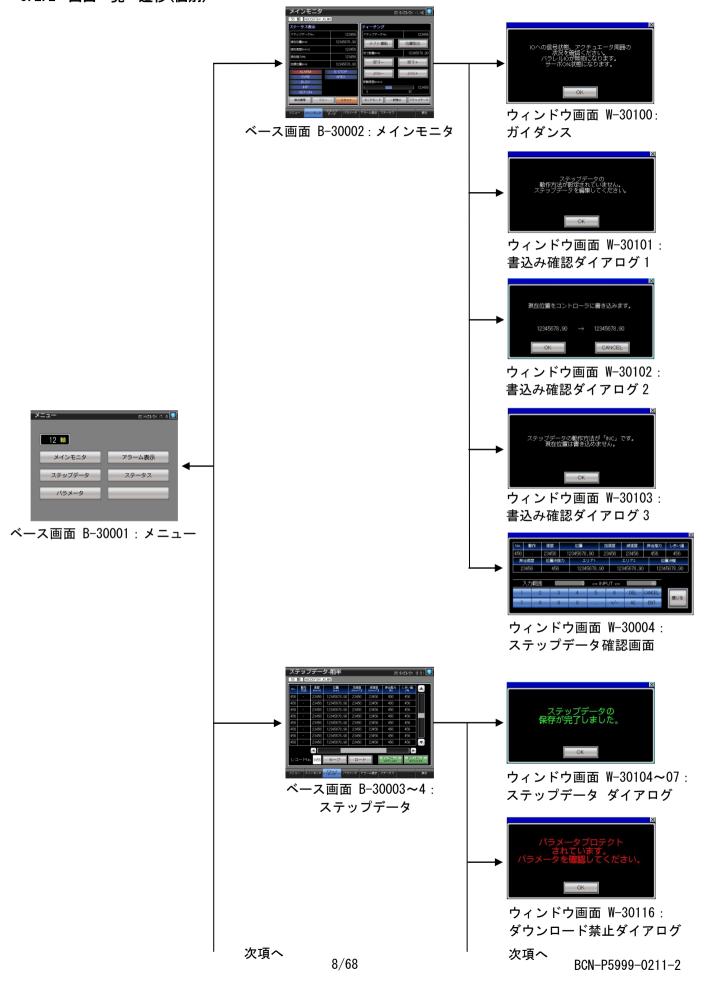

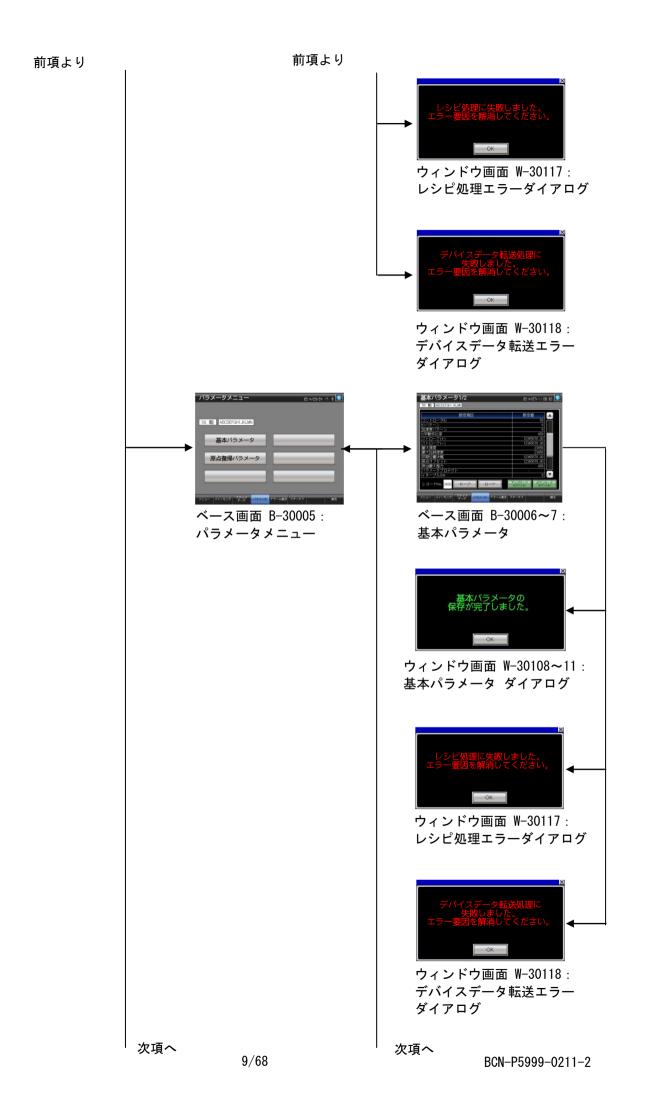

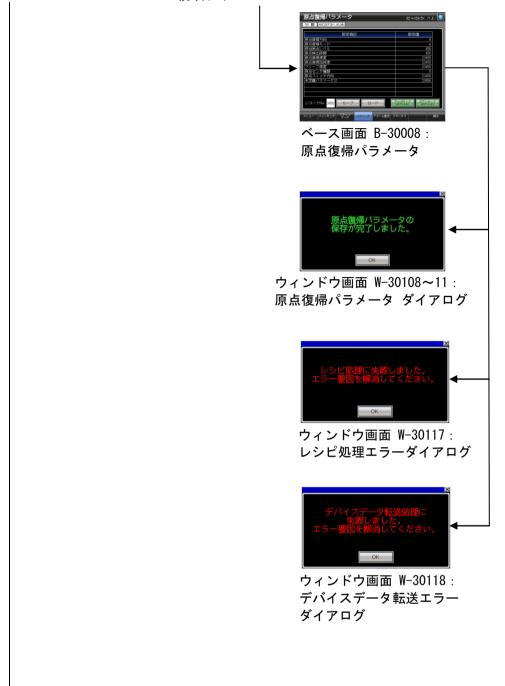

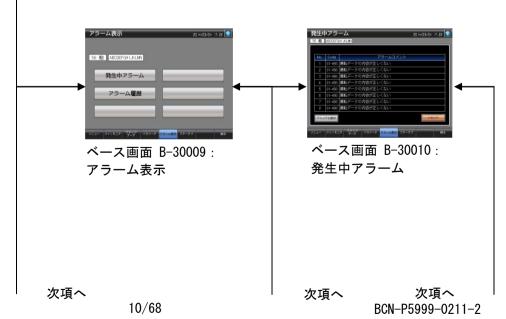




ベース画面 B-30500: マニュアル表示

5.3 画面説明

5.3.1 $\angle = = -(B-30001)$

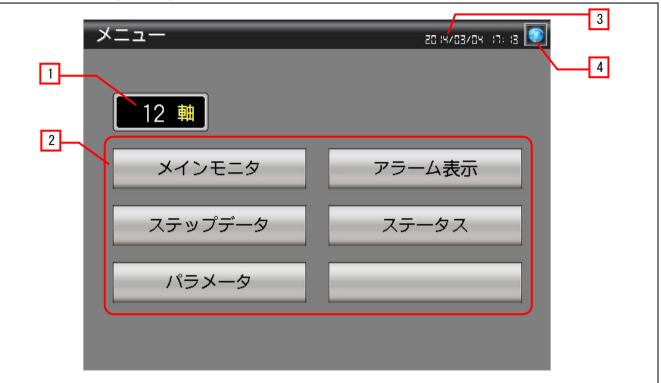

概要

メニュー画面です。

詳細

- 1. モニタするコントローラの軸番号を表示します。軸番号は数値をタッチすると変更できます。
- 2. 各画面に切り換えます。
- 3. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 4. 言語設定ウィンドウを表示します。

備孝

- ・複数台のコントローラをモニタする場合は、接続機器設定の自局アドレスで設定した軸番号のコントローラが必ず存在するようにしてください。サンプルでは自局アドレスに「1」を設定しています。自局アドレス設定の詳細については、「GOT2000 シリーズ接続マニュアル(マイコン・MODBUS・周辺機器接続編)」を参照してください。
- ・ GOT 起動時に、プロジェクトスクリプトにて軸番号に「1」を設定しています。スクリプトの詳細については、「5.6 スクリプトー覧」を参照してください。
- ・ システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.2 メインモニタ(B-30002)



概要

コントローラの状態を表示します。また、アクチュエータを操作します。

詳細

- 1. モニタするコントローラの軸番号と機器名を表示します。軸番号は数値をタッチすると変更できます。
- 2. テスト運転を実行したステップデータ No.の現在位置・現在速度・現在推力・目標位置を表示します。
- 3. コントローラの状態を表示します。

ALARM:アラーム発生中に点灯します。

SVRE: サーボが ON すると点灯します。

BUSY: モータ回転中(動作中)に点灯します。

INP:動作が完了すると点灯します。

SET-ON:原点復帰が完了すると点灯します。

E-STOP : EMG 停止時に点灯します。

AREA : 現在値がステップデータのエリア 1~エリア 2 の範囲内の時に点灯しま

寸。

4. 原点復帰・保持/フリー・リセットを実行するスイッチです。

原点復帰:原点復帰をします。テストモード時のみ有効になります。

保持/フリー: サーボオン(保持)とサーボオフ(フリー)の切り換えができます。テスト

モード時のみ有効になります。

リセット:アラームをリセットします。アクチュエータの動作中にタッチすると、

動作を中断(停止)します。

- 5. テスト運転や位置取込で使用するステップデータ No. を指定します。
- 6. 指定したステップデータ No.のテスト運転を開始します。テストモード時のみ有効になります。
- 7. 指定したステップデータ No. に現在値を取り込みます。
- 定寸移動時の移動距離を設定します。
- 9. アクチュエータを手動で操作します。

定寸十 : 定寸距離で設定した距離を前進します。テストモード時のみ有効になり

ます。

: 定寸距離で設定した距離を後進します。テストモード時のみ有効になり 定寸ー

JOG+ : タッチしている間、前進します。テストモード時のみ有効になります。 J0G-: タッチしている間、後進します。テストモード時のみ有効になります。

10. 定寸移動と JOG 移動時の移動速度を指定します。

11. モニタモード/テストモード・一時停止・ステップデータ表示を実行するスイッチです。

モニタモード/テストモード : モニタモードとテストモードを切り換えます。

: テストモード時にアクチュエータの動作を一時停止します。一時停止中 一時停止

にタッチすると動作を再開します。テストモード時のみ有効になります。

: 指定したステップデータ No. のステップデータを表示します。 ステップデータ

12. 各画面に切り換えます。青色のスイッチは、現在表示中画面のため画面は切り換わりません。

- 13. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
- 14. 前回表示していた画面に切り換えます。
- 15. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 16. 言語設定ウィンドウを表示します。

- · GOT 起動時に、プロジェクトスクリプトにて移動速度に「5」を設定しています。スクリプトの詳細につい ては、「5.6 スクリプト一覧」を参照してください。
- ・ テスト運転、位置取込、JOG 初期設定、手動操作の実行は画面スクリプトを使用しています。スクリプト の詳細については、「5.6 スクリプトー覧」を参照してください。
- ・ 画面を閉じる時にテストモードになっている場合、モニタモードに切り換える処理を画面スクリプトで行 っています。スクリプトの詳細については、「5.6 スクリプト一覧」を参照してください。
- ・システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.3 ステップデータ-前半(B-30003)



概要

ステップデータ(前半)を表示、編集します。また、ステップデータ(前半・後半)をセーブ(ステップデータをレシピファイルに保存)、ロード(レシピファイルからステップデータを読み出し)します。

詳細

- 1. モニタするコントローラの軸番号と機器名を表示します。軸番号は数値をタッチすると変更できます。
- 2. コントローラから GOT にアップロードしたステップデータを表示、編集します。動作方法の設定値はタ ッチする度に「-」→「ABS」→「INC」→「-」の順で切り換わります。
- 3. ステップデータのセーブ、ロード対象となるレシピファイルのレコード No. を指定します。
- 4. GOT で編集したステップデータを、指定したレコード No. でレシピファイルに保存します。実行時にステップデータセーブダイアログを表示します。レシピ処理エラーが発生した場合は、レシピ処理エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 5. 指定したレコード No.でレシピファイルに保存されているステップデータを GOT に読み出します。実行時にステップデータロードダイアログを表示します。レシピ処理エラーが発生した場合は、レシピ処理エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 6. ステ<u>ッ</u>プデータをスクロールします。
 - : 8 件分、上へスクロールします。
 - : 8 件分、下へスクロールします。
- 7. ステップデータの表示項目を切り換えます。
- 8. コントローラのステップデータを GOT にアップロードします。実行時にステップデータアップロードダイアログを表示します。デバイスデータ転送エラーが発生した場合は、デバイスデータ転送エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 9. GOT のステップデータをコントローラにダウンロードします。実行時にダウンロード禁止ダイアログまたはステップデータダウンロードダイアログを表示します。デバイスデータ転送エラーが発生した場合は、デバイスデータ転送エラーダイアログを表示します。2秒長押ししてください。
- 10. 各画面に切り換えます。青色のスイッチは、現在表示中画面のため画面は切り換わりません。
- 11. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
- 12. 前回表示していた画面に切り換えます。
- 13. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 14. 言語設定ウィンドウを表示します。

- ・ ステップデータの設定範囲は、アクチュエータの種類によって異なります。詳細は、アクチュエータの取扱説明書を参照してください。
- ・ ステップデータは最大で No. 63 まで表示、編集可能です。
- ・ステップデータの表示、非表示切り換えは、画面スクリプトを使用しています。スクリプトの詳細については「5.6 スクリプトー覧」を参照してください。
- GOT 起動時に、プロジェクトスクリプトにてレコード No. に「1」を設定しています。スクリプトの詳細については、「5.6 スクリプト一覧」を参照してください。
- ・ セーブ、ロードデータは 1 軸あたり、最大 1000 件まで登録できます。
- ・セーブ、ロード、アップロード、ダウンロードは、画面スクリプトを使用しています。スクリプトの詳細については「5.6 スクリプトー覧」を参照してください。
- ・ システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.4 ステップデータ-後半(B-30004)



概要

ステップデータ(後半)を表示、編集します。また、ステップデータ(前半・後半)をセーブ(ステップデータをレシピファイルに保存)、ロード(レシピファイルからステップデータを読み出し)します。

詳細

- 1. モニタするコントローラの軸番号と機器名を表示します。軸番号は数値をタッチすると変更できます。
- 2. コントローラから GOT にアップロードしたステップデータを表示、編集します。動作方法の設定値はタ ッチする度に「-」→「ABS」→「INC」→「-」の順で切り換わります。
- 3. ステップデータのセーブ、ロード対象となるレシピファイルのレコード No. を指定します。
- 4. GOT で編集したステップデータを、指定したレコード No. でレシピファイルに保存します。実行時にステップデータセーブダイアログを表示します。レシピ処理エラーが発生した場合は、レシピ処理エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 5. 指定したレコード No.でレシピファイルに保存されているステップデータを GOT に読み出します。実行時にステップデータロードダイアログを表示します。レシピ処理エラーが発生した場合は、レシピ処理エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 6. ステップデータをスクロールします。
 - : 8 件分、上へスクロールします。
 - :8件分、下へスクロールします。
- 7. ステップデータの表示項目を切り換えます。
- 8. コントローラのステップデータを GOT にアップロードします。実行時にステップデータアップロードダイアログを表示します。デバイスデータ転送エラーが発生した場合は、デバイスデータ転送エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 9. GOT のステップデータをコントローラにダウンロードします。実行時にダウンロード禁止ダイアログまたはステップデータダウンロードダイアログを表示します。デバイスデータ転送エラーが発生した場合は、デバイスデータ転送エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 10. 各画面に切り換えます。青色のスイッチは、ステップデータ-前半画面に切り換えます。
- 11. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
- 12. 前回表示していた画面に切り換えます。
- 13. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 14. 言語設定ウィンドウを表示します。

- ・ ステップデータの設定範囲は、アクチュエータの種類によって異なります。詳細は、アクチュエータの取扱説明書を参照してください。
- ・ ステップデータは最大で No. 63 まで表示、編集可能です。
- ・ステップデータの表示、非表示切り換えは、画面スクリプトを使用しています。スクリプトの詳細については「5.6 スクリプトー覧」を参照してください。
- GOT 起動時に、プロジェクトスクリプトにてレコード No. に「1」を設定しています。スクリプトの詳細については、「5.6 スクリプト一覧」を参照してください。
- ・ セーブ、ロードデータは 1 軸あたり、最大 1000 件まで登録できます。
- ・セーブ、ロード、アップロード、ダウンロードは、画面スクリプトを使用しています。スクリプトの詳細については「5.6 スクリプトー覧」を参照してください。
- ・ システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.5 パラメータメニュー(B-30005)



概要

パラメータメニュー画面です。

詳細

- 1. モニタするコントローラの軸番号と機器名を表示します。軸番号は数値をタッチすると変更できます。
- 2. 各画面に切り換えます。
- 3. 各画面に切り換えます。青色のスイッチは、現在表示中画面のため画面は切り換わりません。
- 4. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
- 5. 前回表示していた画面に切り換えます。
- 6. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 7. 言語設定ウィンドウを表示します。

備考

・ システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.6 基本パラメータ 1/2 (B-30006)



概要

基本パラメータ(1/2)を表示、編集します。また、基本パラメータ(1/2・2/2)をセーブ(基本パラメータをレシピファイルに保存)、ロード(レシピファイルから基本パラメータを読み出し)します。

詳細

- 1. モニタするコントローラの軸番号と機器名を表示します。軸番号は数値をタッチすると変更できます。
- 2. コントローラから GOT にアップロードした基本パラメータを表示、編集します。パラメータプロテクトの設定値は、タッチする度に「1:基本 + ステップデータ」→「2:基本」→「1:基本 + ステップデータ」の順で切り換わります。
- 3. 基本パラメータのセーブ、ロード対象となるレシピファイルのレコード No. を指定します。
- 4. GOT で編集した基本パラメータを、指定したレコード No. でレシピファイルに保存します。実行時に基本パラメータセーブダイアログを表示します。レシピ処理エラーが発生した場合は、レシピ処理エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 5. 指定したレコード No.でレシピファイルに保存されている基本パラメータを GOT に読み出します。実行時に基本パラメータロードダイアログを表示します。レシピ処理エラーが発生した場合は、レシピ処理エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 6. 基本パラメータの表示項目を切り換えます。
- 7. コントローラの基本パラメータを GOT にアップロードします。実行時に基本パラメータアップロードダイアログを表示します。デバイスデータ転送エラーが発生した場合は、デバイスデータ転送エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 8. GOT の基本パラメータをコントローラにダウンロードします。実行時に基本パラメータダウンロードダイアログを表示します。デバイスデータ転送エラーが発生した場合は、デバイスデータ転送エラーダイアログを表示します。2秒長押ししてください。
- 9. 各画面に切り換えます。青色のスイッチは、パラメータメニュー画面に切り換えます。
- 10. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
- 11. 前回表示していた画面に切り換えます。
- 12. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 13. 言語設定ウィンドウを表示します。

- ・ 基本パラメータの設定範囲は、アクチュエータの種類によって異なります。詳細は、アクチュエータの取扱説明書を参照してください。
- ・ パラメータプロテクト切り換えは、画面スクリプトを使用しています。スクリプトの詳細については「5.6 スクリプト一覧」を参照してください。
- GOT 起動時に、プロジェクトスクリプトにてレコード No. に「1」を設定しています。スクリプトの詳細については、「5.6 スクリプト一覧」を参照してください。
- ・ セーブ、ロードデータは 1 軸あたり、最大 1000 件まで登録できます。
- ・ セーブ、ロード、アップロード、ダウンロードは、画面スクリプトを使用しています。スクリプトの詳細については「5.6 スクリプトー覧」を参照してください。
- ・ システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.7 基本パラメータ 2/2 (B-30007)



概要

基本パラメータ(2/2)を表示、編集します。また、基本パラメータ(1/2・2/2)をセーブ(基本パラメータをレシピファイルに保存)、ロード(レシピファイルから基本パラメータを読み出し)します。

詳細

- 1. モニタするコントローラの軸番号と機器名を表示します。軸番号は数値をタッチすると変更できます。
- 2. コントローラから GOT にアップロードした基本パラメータを表示、編集します。
- 3. 基本パラメータのセーブ、ロード対象となるレシピファイルのレコード No. を指定します。
- 4. GOT で編集した基本パラメータを、指定したレコード No. でレシピファイルに保存します。実行時に基本 パラメータセーブダイアログを表示します。レシピ処理エラーが発生した場合は、レシピ処理エラーダ イアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 5. 指定したレコード No. でレシピファイルに保存されている基本パラメータを GOT に読み出します。実行時に基本パラメータロードダイアログを表示します。レシピ処理エラーが発生した場合は、レシピ処理エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 6. 基本パラメータの表示項目を切り換えます。
- 7. コントローラの基本パラメータを GOT にアップロードします。実行時に基本パラメータアップロードダイアログを表示します。デバイスデータ転送エラーが発生した場合は、デバイスデータ転送エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 8. GOT の基本パラメータをコントローラにダウンロードします。実行時に基本パラメータダウンロードダイアログを表示します。デバイスデータ転送エラーが発生した場合は、デバイスデータ転送エラーダイアログを表示します。2秒長押ししてください。
- 9. 各画面に切り換えます。青色のスイッチは、パラメータメニュー画面に切り換えます。
- 10. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
- 11. 前回表示していた画面に切り換えます。
- 12. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 13. 言語設定ウィンドウを表示します。

- ・ 基本パラメータの設定範囲は、アクチュエータの種類によって異なります。詳細は、アクチュエータの取扱説明書を参照してください。
- GOT 起動時に、プロジェクトスクリプトにてレコード No. に「1」を設定しています。スクリプトの詳細については、「5.6 スクリプト一覧」を参照してください。
- ・ セーブ、ロードデータは 1 軸あたり、最大 1000 件まで登録できます。
- ・セーブ、ロード、アップロード、ダウンロードは、画面スクリプトを使用しています。スクリプトの詳細については「5.6 スクリプトー覧」を参照してください。
- ・ システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.8 原点復帰パラメータ(B-30008)



概要

原点復帰パラメータを表示、編集します。また、原点復帰パラメータをセーブ(原点復帰パラメータをレシピファイルに保存)、ロード(レシピファイルから原点復帰パラメータを読み出し)します。

詳細

- 1. モニタするコントローラの軸番号と機器名を表示します。軸番号は数値をタッチすると変更できます。
- 2. コントローラから GOT にアップロードした原点復帰パラメータを表示、編集します。
- 3. 原点復帰パラメータのセーブ、ロード対象となるレシピファイルのレコード No. を指定します。
- 4. GOT で編集した原点復帰パラメータを、指定したレコード No. でレシピファイルに保存します。実行時に原点復帰パラメータセーブダイアログを表示します。レシピ処理エラーが発生した場合は、レシピ処理エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 5. 指定したレコード No.でレシピファイルに保存されている原点復帰パラメータを GOT に読み出します。 実行時に原点復帰パラメータロードダイアログを表示します。レシピ処理エラーが発生した場合は、レシピ処理エラーダイアログを表示します。2秒長押ししてください。
- 6. コントローラの原点復帰パラメータを GOT にアップロードします。実行時に原点復帰パラメータアップロードダイアログを表示します。デバイスデータ転送エラーが発生した場合は、デバイスデータ転送エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 7. GOT の原点復帰パラメータをコントローラにダウンロードします。実行時に原点復帰パラメータダウンロードダイアログを表示します。デバイスデータ転送エラーが発生した場合は、デバイスデータ転送エラーダイアログを表示します。2 秒長押ししてください。
- 8. 各画面に切り換えます。青色のスイッチは、パラメータメニュー画面に切り換えます。
- 9. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
- 10. 前回表示していた画面に切り換えます。
- 11. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 12. 言語設定ウィンドウを表示します。

- ・ 原点復帰パラメータの設定範囲は、アクチュエータの種類によって異なります。詳細は、アクチュエータ の取扱説明書を参照してください。
- GOT 起動時に、プロジェクトスクリプトにてレコード No. に「1」を設定しています。スクリプトの詳細については、「5.6 スクリプトー覧」を参照してください。
- ・ セーブ、ロードデータは 1 軸あたり、最大 1000 件まで登録できます。
- ・セーブ、ロード、アップロード、ダウンロードは、画面スクリプトを使用しています。スクリプトの詳細については「5.6 スクリプト一覧」を参照してください。
- ・ システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.9 アラーム表示(B-30009)



概要

アラーム表示メニュー画面です。

詳細

- 1. モニタするコントローラの軸番号と機器名を表示します。軸番号は数値をタッチすると変更できます。
- 2. 各画面に切り換えます。
- 3. 各画面に切り換えます。青色のスイッチは、現在表示中画面のため画面は切り換わりません。
- 4. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
- 5. 前回表示していた画面に切り換えます。
- 6. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 7. 言語設定ウィンドウを表示します。

備考

・ システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.10 発生中アラーム(B-30010)



概要

発生中アラームを表示します。

詳細

- 1. モニタするコントローラの軸番号と機器名を表示します。軸番号は数値をタッチすると変更できます。
- 2. 現在発生中のアラームを表示します。
- 3. マニュアル表示画面に切り換えます。
- 4. アラームをリセットします。アクチュエータの動作中にタッチすると、動作を中断(停止)します。
- 5. 各画面に切り換えます。青色のスイッチは、アラーム表示画面に切り換えます。
- 6. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
- 7. 前回表示していた画面に切り換えます。
- 8. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 9. 言語設定ウィンドウを表示します。

- 最大8種類のアラームを表示します。
- ・ システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.11 アラーム履歴(B-30011)



概要

アラーム履歴を表示します。

詳細

- 1. モニタするコントローラの軸番号と機器名を表示します。軸番号は数値をタッチすると変更できます。
- 2. アラーム履歴を表示します。
- 3. マニュアル表示画面に切り換えます。
- 4. アラーム履歴のページを切り換えます。
- 5. アラームをリセットします。アクチュエータの動作中にタッチすると、動作を中断(停止)します。
- 6. 各画面に切り換えます。青色のスイッチは、アラーム表示画面に切り換えます。
- 7. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
- 8. 前回表示していた画面に切り換えます。
- 9. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 10. 言語設定ウィンドウを表示します。

- ・ アラーム履歴の表示件数は最大 8 件×16 回分です。
- ・ システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.12 ステータス (B-30012)



概要

コントローラの状態やパラレル I/O の状態を表示します。

詳細

- 1. モニタするコントローラの軸番号と機器名を表示します。軸番号は数値をタッチすると変更できます。
- 2. テスト運転を実行したステップデータ No. の現在位置・現在速度・現在推力・目標位置を表示します。
- パラレル通信時の入力信号を表示します。
- コントローラの状態を表示します。

E-STOP : EMG 停止時に点灯します。

SET-ON: 原点復帰が完了すると点灯します。BUSY: モータ回転中(動作中)に点灯します。ALARM: アラーム発生中に点灯します。SVRE: サーボが ON すると点灯します。INP: 動作が完了すると点灯します。


AREA : 現在値がステップデータのエリア 1~エリア 2 の範囲内の時に点灯しま

す。

- 5. パラレル出力端子の強制出力を有効にするスイッチです。
- 6. パラレル通信時の出力信号を表示します。強制出力有効時に各出力信号をタッチすると出力信号を強制出力できます。
- 7. 各画面に切り換えます。青色のスイッチは、現在表示中画面のため画面は切り換わりません。
- 8. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
- 前回表示していた画面に切り換えます。
- 10. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 11. 言語設定ウィンドウを表示します。

- 有効スイッチはパラレル通信(モニタモード)時のみ有効にできます。
- ・ システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.13 マニュアル表示(B-30500)

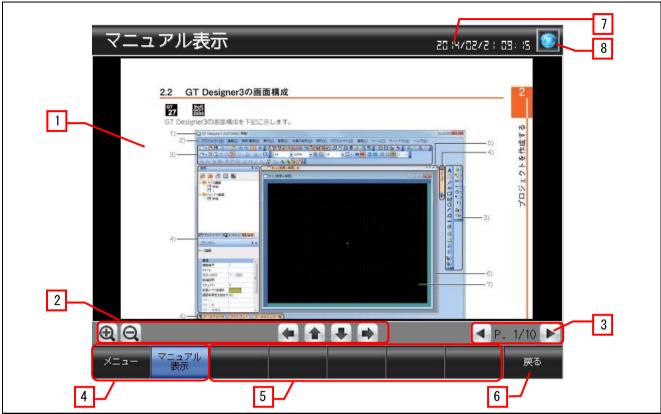

概要

表示中の言語に対応したマニュアルを表示します。

詳細

- 1. マニュアル表示は、言語に応じてそれぞれドキュメント ID 201~203 のドキュメントを表示します。画面初回表示時は1ページ目を表示します。ドキュメント上をタッチした状態で8方向にフリックするとドキュメントを8方向にスクロール表示します。ドキュメントの端が表示されている状態でフリックすると、ページを切り換えます。ピンチアウト・ピンチインすると、大・中・小の3段階で、ドキュメントが切り換わります。
- 2. 表示しているドキュメントを操作します。
 - ○ :表示しているドキュメントを拡大/縮小します。
 - ★ ま示しているドキュメントを左右にスクロールします。
 - ★ :表示しているドキュメントを上下にスクロールします。
- 3. 表示しているドキュメントのページを操作します。
 - P. 1 :表示しているドキュメントのページ数を表示します。数値をタッチするとページ番号を変更できます。
 - :表示しているドキュメントをページ送り/ページ戻しします。
- 4. 各画面に切り換えます。青色のスイッチは、現在表示中画面のため画面は切り換わりません。
- 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
- 6. 前回表示していた画面に切り換えます。
- 7. 現在の日時を表示します。タッチすると、時計設定ウィンドウを表示します。
- 8. 言語設定ウィンドウを表示します。

備考

・マニュアル表示のドキュメントは表示言語切り換えに追従します。コメントグループ列 No.と言語、ドキュメント ID は下表のように対応しています。

コメントグループ列 No.	言語	ドキュメント ID
1	日本語	201
2	英語	202
3	中国語(簡体)	203

- GOT 起動時に、プロジェクトスクリプトにてドキュメントページ No. に「1」、およびドキュメント ID に「201」を設定しています。スクリプトの詳細については、「5.6 スクリプトー覧」を参照してください。
- ・ページ送りスイッチはオブジェクトスクリプトにて総ページ数を超えないようにしています。スクリプト の詳細については、「5.6 スクリプトー覧」を参照してください。
- ・マニュアル表示用のドキュメントデータは、お客様で作成してください。詳細については、「6.マニュアル表示について」を参照してください。
- ・システムアラームが発生した場合、画面下部にアラームメッセージを表示します。メッセージの左端を タッチすると、表示位置が画面上部、画面中央、画面下部の順に切り換わります。それ以外をタッチする と、アラームリセットウィンドウが表示されます。

5.3.14 アラームリセット(W-30001)



概要

システムアラームをリセットします。

詳細

- 1. システムアラームをリセットし、1秒後にウィンドウ画面を閉じます。
- 2. ウィンドウ画面を閉じます。

5.3.15 言語設定(W-30002)



概要

GOTで表示する言語を選択します。

詳細

- 1. 言語を切り換え、ウィンドウ画面を閉じます。
- 2. ウィンドウ画面を閉じます。

備考

・ 表示言語にあわせてシステム言語とマニュアル表示のドキュメント ID も切り換える設定をしています。

5.3.16 時計設定(W-30003)



概要


GOT の時計データを変更します。

詳細

- 1. 現在の日時を表示します。
- 2. 変更したい日時を ▼ ▲ スイッチで設定します。 ▼ ▲ スイッチは、長押しすると連続で増減します。リセットスイッチは、秒をリセットします。
- 3. 設定した日時を GOT の時計データに反映し、1 秒後にウィンドウ画面を閉じます。
- 4. ウィンドウ画面を閉じます。

- ・ 変更する日時の初期値は、ウィンドウ画面を表示した時の日時です。
- ・変更する日時の年・月・日・時・分・秒の数値表示にオブジェクトスクリプトを設定しています。スクリプトの詳細については、「5.6 スクリプト一覧」を参照してください。

5.3.17 ステップデータ確認画面 (W-30004)

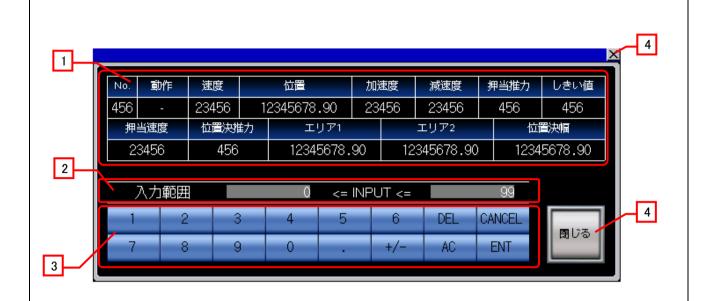

概要

ステップデータを表示、編集する画面です。

詳細

- 1. ステップデータを表示、編集します。動作方法の設定値はタッチする度に「-」→「ABS」→「INC」→「-」の順で切り換わります。
- 2. ステップデータの入力範囲を表示します。
- 3. 入力用テンキーです。
- 4. ウィンドウ画面を閉じます。

- ・ コントローラのステップデータを直接参照しています。書き込む際は十分注意してください。
- ・ ステップデータの表示、非表示切り換えは、画面スクリプトを使用しています。スクリプトの詳細については「5.6 スクリプトー覧」を参照してください

5.3.18 ガイダンス(W-30100)



概要


モニタモードとテストモードを切り換える際に表示します。

詳細

- 1. 確認メッセージを表示します。
- 2. モニタモード/テストモードを切り換えてウィンドウを閉じます。
- 3. ウィンドウ画面を閉じます。

- ・ モニタモードからテストモードの切り換えは、サーボオン(保持)します。
- ・サーボオン(保持)の切り換えは画面スクリプトを使用しています。スクリプトの詳細については「5.6 スクリプトー覧」を参照してください。

5.3.19 書込み確認ダイアログ 1 (W-30101)

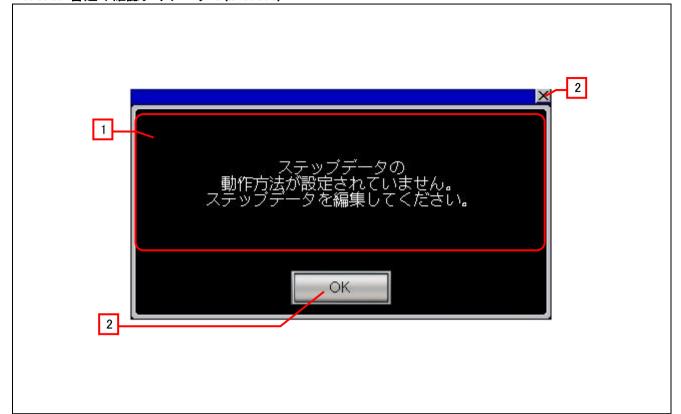


概要

ステップデータの動作方法が設定されていないときに表示します。

詳細

- 1. 確認メッセージを表示します。
- 2. ウィンドウ画面を閉じます。

5.3.20 書込み確認ダイアログ 2(W-30102)

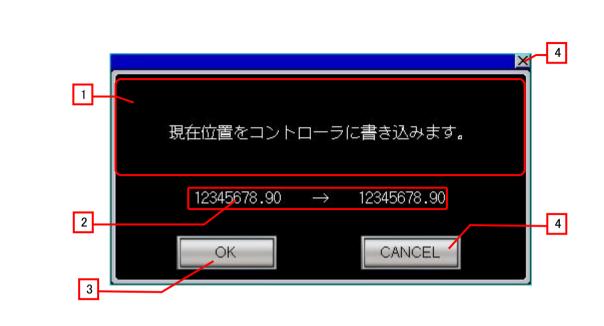

概要

ステップデータの動作方法が「ABS」に設定されているときに表示します。

詳細

- 1. 確認メッセージを表示します。
- 2. 書き込む値とコントローラの値を表示します。
- 3. コントローラに現在位置の書き込みを実行し、ウィンドウ画面を閉じます。
- 4. ウィンドウ画面を閉じます。

- ・ 値をコントローラへ直接書き込みます。書き込む際は十分注意してください。
- ・コントローラへの書き込みは画面スクリプトを使用しています。スクリプトの詳細については「5.6 スクリプト一覧」を参照してください。

5.3.21 書込み確認ダイアログ 3(W-30103)



概要

ステップデータの動作方法が「INC」に設定されているときに表示します。

詳細

- 1. 確認メッセージを表示します。
- 2. ウィンドウ画面を閉じます。

5.3.22 ステップデータ ダイアログ (W-30104~30107)



概要

ステップデータの処理経過を通知します。

詳細

- 1. 確認メッセージを表示します。
- 2. ウィンドウ画面を閉じます。

5.3.23 基本パラメータ ダイアログ (W-30108~30111)



概要

基本パラメータの処理経過を通知します。

詳細

- 1. 確認メッセージを表示します。
- 2. ウィンドウ画面を閉じます。

5.3.24 原点復帰パラメータ ダイアログ (W-30112~30115)




概要

原点復帰パラメータの処理経過を通知します。

詳細

- 1. 確認メッセージを表示します。
- 2. ウィンドウ画面を閉じます。

5.3.25 ダウンロード禁止ダイアログ (W-30116)

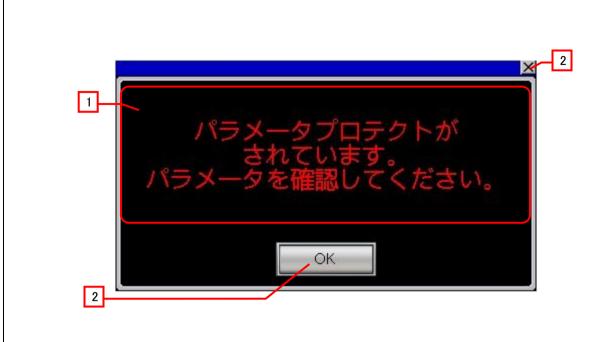


概要

パラメータプロテクトされているときに表示します。

詳細

- 1. 確認メッセージを表示します。
- 2. ウィンドウ画面を閉じます。

5.3.26 レシピ処理エラーダイアログ(W-30117)

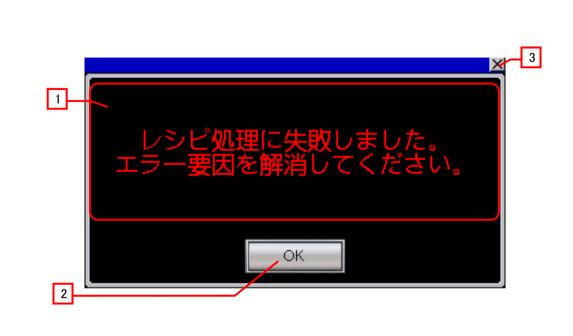


概要

レシピ処理エラーが発生したときに表示します。

詳細

- 1. 確認メッセージを表示します。
- 2. レシピ処理エラーをリセットし、1秒後にウィンドウ画面を閉じます。
- 3. ウィンドウ画面を閉じます。

5.3.27 デバイスデータ転送エラーダイアログ (W-30118)

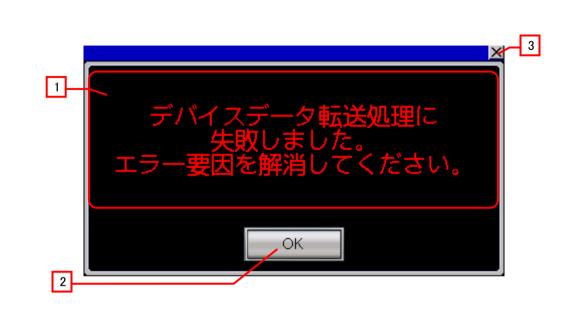

概要

デバイスデータ転送エラーが発生したときに表示します。

詳細

- 1. 確認メッセージを表示します。
- 2. 1秒後にウィンドウ画面を閉じます。
- 3. ウィンドウ画面を閉じます。

5.4 使用デバイス一覧

画面上のスイッチやランプなどに設定されている一部のデバイスは、スクリプトなどの共通設定にも設定されている場合があります。これらのデバイスを一括で変更する場合には[一括変更]の使用を推奨します。[一括変更]の詳細については、「GT Designer3 (GOT2000) ヘルプ」を参照してください。

5.4.1 接続機器のデバイス

タイプ	デバイス番号	用途
	000001	OUTO OUTO
	000002	OUT1
	000003	OUT2
	000004	OUT3
	000005	OUT4
	000006	OUT5
	000007	BUSY
	000008	AREA
	000009	SET-ON
	000010	INP
	000011	SVRE
	000012	*E-STOP
	000013	*ALARM
	000017~000024	テスト運転ステップ No. 格納デバイス
	000025	一時停止
	000026	サーボオン・オフ
	000027	テスト運転トリガ
	000029	原点復帰
	000049	運転モード切り換え
ビット	000050	強制出力モード
	000070	アラームリセット(アクチュエータの動作も停止します)
	100001	INO
	100002	IN1
	100003	IN2
	100004	IN3
	100005	IN4
	100006	IN5
	100007	SETUP
	100008	HOLD
	100009	DRIVE
	100010	RESET
	100011	SVON
	100073	BUSY
	100074	SVRE
	100075	SET-ON
	100076	INP
	100077	AREA
	100079	E-STOP
	100080	ALARM
	400001~400032	基本パラメータ領域
	400033~400040	原点復帰パラメータ領域
	400050~400052	JOG 初期值
ワード	400138	単位系指定
	400897~400960	アラーム履歴
	401025~402048	ステップデータ領域
	436865	現在位置
	70000	须ᄔᄖᄩ

タイプ	デバイス番号	用途
	436867	現在速度
	436868	現在推力
	436869	目標位置
	436871	運転中ステップデータ No.
	436873~436876	発生中アラーム
ワード	437121	数值指定運転_運転指示
)— P	437123	数值指定運転_動作方法
	437124	数值指定運転_速度
	437125	数值指定運転_位置
	437127	加速度
	437128	減速度
	437132	位置決推力

5.4.2 GOT の内部デバイス

		用途
	B40	スクリプトトリガ
G	B41	スクリプトトリガリセット
G	B61001	テスト運転 No. 格納トリガ
G	BB61002	位置取込トリガ
G	BB61003	位置取込実行トリガ
G	BB61004	定寸-移動トリガ
G	BB61005	定寸+移動トリガ
G	BB61006	JOG 初期値設定トリガ
G	BB61007	JOG-移動トリガ
G	B61008	JOG+移動トリガ
G	BB61009	動作方法読み込みフラグ
G	BB61010	サーボ操作トリガ
G	BB61011	ステップデータ動作フラグ
G	B61012	動作方法書込みトリガ
G	BB61013	テストモード切り換え確認フラグ
G	B61014	JOG 操作確認フラグ
G	B61100	ステップデータセーブトリガ
ビット	BB61101	ステップデータロードトリガ
	BB61102	ステップデータアップロードトリガ
G	BB61103	ステップデータダウンロードトリガ
G	BB61104	ステップデータ書き込み確認トリガ
G	BB61105	レシピ転送動作確認フラグ
G	BB61106	デバイスデータ転送動作確認フラグ
G	BB61107	パラメータ確認フラグ
G	B61200	基本パラメータセーブトリガ
G	BB61201	基本パラメータロードトリガ
G	BB61202	基本パラメータアップロードトリガ
G	BB61203	基本パラメータダウンロードトリガ
G	BB61204	パラメータプロテクト変更トリガ
G	B61300	原点復帰パラメータセーブトリガ
	BB61301	原点復帰パラメータロードトリガ
G	B61302	原点復帰パラメータアップロードトリガ
G	B61303	原点復帰パラメータダウンロードトリガ
	GD63040. b0∼	ステップデータ表示フラグ
	GD63040. b7	
	SS512. b0	時刻変更信号
1 7— K —	GD10	機器番号設定
G	GD60000	ベース画面切り換え

タイプ	デバイス番号	用途
	GD60001	オーバーラップウィンドウ1画面切り換え
	GD60004	オーバーラップウィンドウ2画面切り換え
ワード	GD60016	スーパーインポーズウィンドウ1画面切り換え
	GD60021	言語切り換え
	GD60022	システム言語切り換え
	GD60031、GD60041	システム情報
	GD60080~GD60082	ドキュメント表示
	GD61001	外部制御デバイス
	GD61002	レシピ No. 格納デバイス
	GD61003	レコード No. 格納デバイス
	GD61004	外部通知デバイス
	GD61005	レシピ No. 通知デバイス
	GD61006	レコード No. 通知デバイス
	GD61007	動作方法転送外部制御デバイス
	GD61008	動作方法転送外部通知デバイス
	GD61009	ステップデータ転送外部制御デバイス
	GD61010	ステップデータ転送外部通知デバイス
	GD61011	基本パラメータ転送外部制御デバイス
	GD61012	基本パラメータ転送外部通知デバイス
	GD61013	原点復帰パラメータ転送外部制御デバイス
	GD61014	原点復帰パラメータ転送外部通知デバイス
	GD61015	パラメータプロテクト転送外部制御デバイス
	GD61016	パラメータプロテクト転送外部通知デバイス
ワード	GD61100	ステップデータ No.
	GD61101~GD61164	動作方法格納領域
	GD61165	位置取込先オフセット
	GD61166~GD61167	定寸距離
	GD61168	移動速度
	GD62000~GD63023	ステップデータ保存領域
	GD63101	B-30003, B-30004 ステップデータオフセットデバイス
	GD63102	ステップデータ保存先レコード No.
	GD63103	パラメータプロテクト確認デバイス
	GD63200~GD63231	基本パラメータ保存領域
	GD63300	基本パラメータ保存先レコード No.
	GD63500~GD63507	原点復帰パラメータ保存領域
	GD63600	原点復帰パラメータ保存先レコード No.
	GD63610	アラーム履歴表示デバイス
	GD63611	アラーム履歴オフセットデバイス
	GD63990~GD63995	時計のデジスイッチ
	GS513~GS516	変更時刻
	GS650~GS652 TMP0800~TMP0802	現在時刻
	TMP950~TMP996	スクリプト演算用

5.5 コメント一覧

コメントグループ No.	コメント No.	使用箇所	
499	No. 48∼198	B-30010、B-30011	
	No. 1	B-30001~B-30012、B-30500	
	No. 2	B-30001~B-30012	
500	No. 3	B-30002~B-30012	
300	No. 4	B-30001	
	No. 5∼7	B-30001~B-30012	
	No. 9~10	B-30500	

コメントグループ No.	コメント No.	使用箇所
	No. 11	B-30002~B-30012、B-30500
	No. 12	B-30001~B-30012
	No. 100~141	B-30002
	No. 200	B-30003
	No. 201	B-30004
	No. 202~203	B-30003、B-30004
	No. 204~217	B-30003
	No. 218~230	B-30004
	No. 231~238	B-30003、B-30004
	No. 300~302	B-30005
	No. 400	B-30006
	No. 401	B-30007
	No. 402~403	B-30006、B-30007
	No. 404~416	B-30006
	No. 417~427	B-30007
	No. 428~432	B-30006、B-30007
	No. 500~517	B-30008
	No. 600~602	B-30009
	No. 603	B-30010
	No. 604	B-30011
	No. 605~609	B-30010、B-30011
	No. 700~749	B-30012
	No. 1000~1001	W-30001
	No. 1002	W-30002
500	No. 1003~1010	W-30003
500	No. 1100~1118	W-30004
	No. 1400~1402	W-30100
	No. 1500	W-30101
	No. 1501	W-30102
	No. 1502	W-30103
	No. 1503	W-30101~W-30103
	No. 1504	W-30102
	No. 1600~1601	W-30104
	No. 1602~1603	W-30105
	No. 1604~1605	W-30106
	No. 1606~1607	W-30107
	No. 1608	W-30104~W-30107
	No. 1700~1701	W-30108
	No. 1702~1703	W-30109
	No. 1704~1705	W-30110
	No. 1706~1707	W-30111
	No. 1708	W-30108~W-30111
	No. 1800~1801	W-30112
	No. 1802~1803	W-30113
	No. 1804~1805	W-30114
	No. 1806~1807	W-30115
	No. 1808	W-30112~W-30115
	No. 1900~1901	W-30116
	No. 2000~2001	W-30117
	No. 2100~2101	W-30118

5.6 スクリプト一覧

項目	設定		
プロジェクトスクリプト	有り		
画面スクリプト	B-30002、B-30003、B-30004、B-30006、B-30007、B-30008、B-30500		
オブジェクトスクリプト	B-30500、W-30003		

5.6.1 プロジェクトスクリプト

スクリプト No.	30001	スクリプト名	Script30001		
コメント	初期設定				
データ形式	符号付き BIN16	トリガ種別	立上り GB40		
[w:GD60080]=201; //	ドキュメント ID に 201 を設	定			
[w:GD60081]=1; //	ドキュメントページNo.を 1 に	こ設定			
[w:GD10] =1; //	間接指定先初期値				
[w:GD63102]=1; //	[w:GD63102]=1; //ステップデータ保存先のレコード No 初期値				
[w:GD63300]=1; //基本ステップデータ保存先のレコード No 初期値					
[w:GD63600]=1: //原点復帰ステップデータ保存先のレコード No 初期値					
[w:GD61168]=5; //移動速度初期值					
set([b:GB61009]);//動作方法取得初期処理					

5.6.2 画面スクリプト

ベース画面 30002

```
スクリプト No.
                30003
                                  スクリプト名
                                                 Script30003
コメント
               動作方法取得
データ形式
                                 トリガ種別
                                                 ON中 GB40
               符号付き BIN16
//画面起動、接続先変更時にステップデータの動作方法を取得します。
if([b:GB61009] == 0N)
 //動作方法転送トリガ ON
 set([b:GD61007.b0]);
 //フラグリセット
 rst([b:GB61009]);
}
                30004
スクリプト No.
                                  スクリプト名
                                                 Script30004
コメント
                JOG 初期値設定
データ形式
               符号付き BIN16
                                 トリガ種別
                                                立上り
                                                       GB61006
//JOG 移動初期値を設定します。デバイスデータ転送と連動しています。
 // JOG 加速度
[1-248:w:437127]=[1-248:w:400050];
 //J0G 減速度
[1-248:w:437128]=[1-248:w:400051];
 //J0G 位置決推力
[1-248:w:437132] = [1-248:w:400052];
//フラグリセット
rst([b:GB61006]);
```

```
30005
                                                    Script30005
スクリプト No.
                                    スクリプト名
コメント
                 ステップ No. 書込み
                 符号付き BIN16
データ形式
                                    トリガ種別
                                                    ON 中 GB61001
//ティーチングのステップ No. が入力されたときに、No. をコントローラに書き込みます。
//ステップ No. をコントローラに書き込み
[1-248:b:000017] = [b:GD61100.b0];
[1-248:b:000018] = [b:GD61100.b1];
[1-248:b:000019] = [b:GD61100.b2];
[1-248:b:000020] = [b:GD61100,b3];
[1-248:b:000021] = [b:GD61100.b4];
[1-248:b:000022] = [b:GD61100.b5];
[1-248:b:000023] = [b:GD61100.b6];
[1-248:b:000024] = [b:GD61100.b7];
//取込先オフセットを計算
[w:GD61165] = [w:GD61100] * 16;
//トリガリセット
rst([b:GB61001]);
スクリプト No.
                 30006
                                    スクリプト名
                                                    Script30006
コメント
                 位置取込
データ形式
                 符号付き BIN16
                                    トリガ種別
                                                    立上り GB61002
//取込先の動作方法によって、確認ダイアログを表示します。
//取込先の動作方法でウィンドウ画面を変更する
switch([w:GD61101[w:GD61100]]) {
  //設定していない場合
  case 0:
    [w:GD60004] = 30101;
 break;
 //ABS の場合
  case 1:
    [w:GD60004] = 30102;
 break;
 //INC の場合
  case 2:
    [w:GD60004] = 30103;
 break;
//フラグリセット
rst([b:GB61002]);
スクリプト No.
                 30007
                                    スクリプト名
                                                    Script30007
                 定寸距離-
コメント
データ形式
                 符号付き BIN16
                                    トリガ種別
                                                    立上り GB61004
//定寸-移動を実行します。
//移動距離を格納します。
[1-248:s32:437125] = 0 - [s32:GD61166];
//速度を格納します。
```

```
[1-248:s16:437124] = [s16:GD61168];
//定寸-移動実行
set([1-248:b:437121.b8]);
//フラグリセット
rst([b:GB61004]);
                                                   Script30008
スクリプト No.
                30008
                                   スクリプト名
コメント
                定寸距離+
データ形式
                                    トリガ種別
                符号付き BIN16
                                                   立上り GB61005
//定寸+移動を実行します。
//移動距離を格納します。
[1-248:s32:437125] = [s32:GD61166]:
//速度を格納します。
[1-248:s16:437124] = [s16:GD61168];
//定寸+移動実行
set([1-248:b:437121.b8]);
//フラグリセット
rst([b:GB61005]);
スクリプト No.
                30009
                                   スクリプト名
                                                   Script30009
コメント
                JOG-
                                                   立下り GB61007
データ形式
                符号付き BIN16
                                    トリガ種別
//JOG-移動を停止させます。
if([b:GB61014] == ON) {
 //J0G-移動停止
 set([1-248:b:000070]);
 //JOG 操作確認フラグリセット
 rst([b:GB61014]);
}
スクリプト No.
                30010
                                   スクリプト名
                                                   Script30010
コメント
                JOG+
データ形式
                符号付き BIN16
                                    トリガ種別
                                                   立下り GB61008
//JOG+移動を停止させます。
if([b:GB61014] == 0N) {
 //J0G+移動停止
 set([1-248:b:000070]);
 //J0G 操作確認フラグリセット
 rst([b:GB61014]);
スクリプト No.
                30011
                                   スクリプト名
                                                   Script30011
コメント
                サーボ操作
データ形式
                符号付き BIN16
                                   トリガ種別
                                                   |立下り GB61010
//テストモードに移るときにサーボを ON、モニタモードに移るときにサーボを OFF します。
if([b:GB61013] == ON) {
  if([1-248:b:000049] == 0FF) {
   //強制出力モード OFF
   rst([1-248:b:000050]);
    //サーボ ON
```

```
set([1-248:b:000026]);
 }
 //運転モード変更
 alt([1-248:b:000049]);
 //ガイダンスを閉じます。
  [w:GD60004] = 0;
 //テストモード切り換え確認トリガ OFF
 rst([b:GB61013]);
スクリプト No.
                30012
                                  スクリプト名
                                                 Script30012
                位置書き込み
コメント
データ形式
                符号付き BIN16
                                  トリガ種別
                                                 立上り GB61003
//位置取込先の動作方法が ABS のとき、対象ステップデータの位置に現在位置を書き込みます。
//ステップデータに現在位置を格納
\lceil 1-248:s32:401027\lceil w:GD61165\rceil \rceil = \lceil 1-248:s32:436865\rceil;
//フラグリセット
rst([b:GB61003]);
スクリプト No.
                30013
                                  スクリプト名
                                                 Script30013
コメント
                ステップデータ表示設定1
データ形式
                符号付き BIN16
                                 トリガ種別
                                                 常時
//ティーチングで指定されたステップデータ No. の動作方法を確認して、
//設定されていなかった場合はウィンドウのステップデータ確認画面の
//数値を表示させないようにします。
//ステップデータの動作方法を確認します。
if([1-248:w:401025[w:GD61165]] == 0) {
 //設定されていないとき、フラグを ON
 set([b:GB61011]);
else{
 //設定されているとき、フラグを OFF
 rst([b:GB61011]);
}
スクリプト No.
                30014
                                  スクリプト名
                                                 Script30014
コメント
                動作方法書込み
データ形式
                                                 立上り GB61012
                符号付き BIN16
                                  トリガ種別
//ステップデータ確認画面から動作方法が変更されたとき、
//コントローラの動作方法と動作方法格納領域を変更する。
//動作方法格納領域の値によって、値を変更する
switch([w:GD61101[w:GD61100]]) {
 //0 の場合
 case 0:
   [w:GD61101[w:GD61100]] = 1;
   [1-248:s16:401025[w:GD61165]] = 1;
 break;
 //1 の場合
 case 1:
    [w:GD61101[w:GD61100]] = 2;
   [1-248:s16:401025[w:GD61165]] = 2;
```

```
break:
 //2 の場合
 case 2:
   [w:GD61101[w:GD61100]] = 0;
   [1-248:s16:401025[w:GD61165]] = 0;
 break;
 //フラグリセット
 rst([b:GB61012]);
スクリプト No.
               30015
                                 スクリプト名
                                                 Script30015
               動作方法読み込みフラグリセット
コメント
データ形式
                                 トリガ種別
               符号付き BIN16
                                                 画面を閉じる時
//画面を閉じるとき、動作方法読み込みフラグとステップデータ保存領域をリセットします。
//動作方法読み込みフラグリセット
set([b:GB61009]);
//テストモードの場合 OFF
if([b:000049] == 0N) {
 rst([b:000049]);
//テストモード切り換え確認トリガリセット
rst([b:GB61013]);
//JOG 操作確認フラグリセット
rst([b:GB61014]);
```

ベース画面 30003、30004

```
スクリプト No.
                                    スクリプト名
                                                    Script30016
                 30016
コメント
                 ステップデータ表示設定 2
データ形式
                 符号付き BIN16
                                   トリガ種別
                                                    常時
//ステップデータ編集画面で動作方法によって、数値の表示を切り換えるフラグを設定します。
//一行目
if([w:GD62000[w:GD63101]] == 0) {
 set([b:GD63040.b0]);
else{
 rst([b:GD63040.b0]);
//二行目
if([w:GD62016[w:GD63101]] == 0)
 set([b:GD63040.b1]);
else{
 rst([b:GD63040.b1]);
//三行目
if([w:GD62032[w:GD63101]] == 0)
  set([b:GD63040.b2]);
```

```
else{
  rst([b:GD63040.b2]);
//四行目
if([w:GD62048[w:GD63101]] == 0) {
  set([b:GD63040.b3]);
}
else{
  rst([b:GD63040.b3]);
//五行目
if([w:GD62064[w:GD63101]] == 0) {
  set([b:GD63040.b4]);
else{
  rst([b:GD63040.b4]);
//六行目
if([w:GD62080[w:GD63101]] == 0) {
  set([b:GD63040.b5]);
}
else{
  rst([b:GD63040.b5]);
}
//七行目
if([w:GD62096[w:GD63101]] == 0)
  set([b:GD63040.b6]);
else{
  rst([b:GD63040.b6]);
//八行目
if([w:GD62112[w:GD63101]] == 0) {
  set([b:GD63040.b7]);
}
else{
  rst([b:GD63040.b7]);
スクリプト No.
                  30017
                                      スクリプト名
                                                        Script30017
コメント
                  ステップデータセーブ前処理
データ形式
                  符号付き BIN16
                                      トリガ種別
                                                        立上り GB61100
//ステップデータのレシピの読出しを起動後、ステップデータセーブトリガを OFF にします。
if([b:GD61004.b15] == OFF) {
  //機器番号設定から読み込み先レシピ No. を指定して格納します。
  [w:GD61002] = [w:GD10] + 30000;
  //読み込み先レコード No. を格納します。
  [w:GD61003] = [w:GD63102];
  //読出しトリガを ON
```

```
set([b:GD61001.b1]);
 //ステップデータセーブトリガ OFF
 rst([b:GB61100]);
 //ステップデータセーブダイアログ表示
 [w:GD60004] = 30104;
//エラーが発生している場合、レシピ処理エラーダアログを表示します。
else{
 //レシピ処理エラーダイアログ表示
 [w:GD60004] = 30117;
 //ステップデータセーブトリガ OFF
 rst([b:GB61100]);
               30018
                                              Script30018
スクリプト No.
                               スクリプト名
コメント
               ステップデータセーブ後処理
データ形式
               符号付き BIN16
                               トリガ種別
                                              立上り GD61004.b1
//レシピの読出しを確認後、読出しトリガを OFF します。
//読出しトリガ OFF
rst([b:GD61001.b1]);
スクリプト No.
              30019
                                              Script30019
                               スクリプト名
コメント
               ステップデータロード前処理
データ形式
               符号付き BIN16
                               トリガ種別
                                              |立上り GB61101
//ステップデータのレシピの書込みを起動後、ステップデータロードトリガを OFF にします。
if([b:GD61004.b15] == OFF) {
 //機器番号設定から書込みレシピ No. を指定して格納します。
 [w:GD61002] = [w:GD10] + 30000;
 //書込みレコード No. を格納します。
 [w:GD61003] = [w:GD63102];
 //書込みトリガ ON
 set([b:GD61001.b0]);
 //ステップデータロードトリガ OFF
 rst([b:GB61101]);
 //ステップデータロードダイアログ表示
 [w:GD60004] = 30105;
//エラーが発生している場合、レシピ処理エラーダアログを表示します。
else{
 //レシピ処理エラーダイアログ表示
 [w:GD60004] = 30117;
 //ステップデータロードトリガ OFF
 rst([b:GB61101]);
スクリプト No.
               30020
                               スクリプト名
                                              Script30020
コメント
               ____
ステップデータロード後処理
データ形式
               符号付き BIN16
                               トリガ種別
                                              立上り GD61004.b0
//レシピの書込みを確認後、書込みトリガを OFF します。
//書込みトリガ OFF
rst([b:GD61001.b0]);
```

```
スクリプト名
               30021
スクリプト No.
                                               Script30021
コメント
               ステップデータアップロード処理
データ形式
               符号付き BIN16
                                トリガ種別
                                               立上り GB61102
//ステップデータのデバイスデータ転送を起動後、ステップデータアップロードトリガを OFF にします。
//デバイスデータ転送トリガを ON
set([b:GD61009.b0]);
//ステップデータアップロードトリガ OFF
rst([b:GB61102]);
//デバイスデータ転送動作確認フラグ ON
set([b:GB61106]);
スクリプトNo.
               30022
                                スクリプト名
                                               Script30022
コメント
               ステップデータダウンロード処理
データ形式
               符号付き BIN16
                                トリガ種別
                                               立上り GB61103
//ステップデータのデバイスデータ転送を起動後、ステップデータダウンロードトリガを OFF にします。
//基本パラメータのパラメータプロテクトを確認して、
//ステップデータをダウンロードしてもいいか確認します。
[w:TMP0800] = [w:GD63103] & 0x00FF;
[w:GD1000] = [w:TMP0800];
if([w:TMP0800] == 2) {
 [w:GD60004] = 30116;
 //ステップデータダウンロードトリガ OFF
 rst([b:GB61103]);
else{
 //転送元反転フラグを ON
 set([b:GD61009.b1]);
 //デバイスデータ転送トリガを ON
 set([b:GD61009.b0]);
 //ステップデータダウンロードトリガ OFF
 rst([b:GB61103]);
 //デバイスデータ転送動作確認フラグ ON
 set([b:GB61106]);
}
スクリプトNo.
               30023
                                スクリプト名
                                               Script30023
               デバイスデータ転送ダイアログ表示
コメント
データ形式
               符号付き BIN16
                                トリガ種別
                                               ON 中 GB61106
//デバイスデータ転送のダイアログを表示します。
//デバイスデータ転送エラーが発生したとき
if([b:GD61010.b15] == ON)
 if([b:GD61010.b0] == OFF) {
   if([b:GD61009.b0] == OFF) {
     [w:GD60004] = 30118;
     rst([b:GB61106]);
 }
//デバイスデータ転送中のとき
if([b:GD61010,b0] == ON) {
 if([b:GD61009.b0] == ON) {
```

```
if([b:GD61009.b1] == ON) {
     //アップロード中ウィンドウ表示
     [w:GD60004] = 30107;
     //転送元反転フラグを OFF
     rst([b:GD61009.b1]);
   }
   else{
     //ダウンロード中ウィンドウ表示
     [w:GD60004] = 30106:
   //デバイスデータ転送トリガ OFF
   rst([b:GD61009.b0]);
 }
//デバイスデータ転送が正常終了したとき
if([b:GD61010.b15] == OFF)
  if([b:GD61010.b0] == OFF) {
   if([b:GD61009.b0] == OFF) {
     rst([b:GB61106]);
   }
 }
}
                30025
スクリプト No.
                                 スクリプト名
                                                 Script30025
コメント
                ステップデータ書き込み確認
データ形式
               符号付き BIN16
                                 トリガ種別
                                                 立上り
                                                      GB61104
//基本パラメータのパラメータプロテクトを読み出します。
//パラメータプロテクト確認デバイスを初期化
[w:GD63103] = 0;
//デバイスデータ転送トリガを ON
set([b:GD61015.b0]);
//パラメータ確認フラグ ON
set([b:GB61107]);
//フラグリセット
rst([b:GB61104]);
スクリプトNo.
                30043
                                  スクリプト名
                                                 Script30043
コメント
                レシピエラー処理
データ形式
                                                 立上り GD61004.b15
                符号付き BIN16
                                 トリガ種別
//レシピ処理エラーが発生したときダイアログを表示します。
if([b:GB61105] == OFF) {
 [w:GD60004] = 30117;
 set([b:GB61105]);
スクリプトNo.
                30044
                                  スクリプト名
                                                 Script30044
コメント
                フラグリセット
データ形式
                符号付き BIN16
                                  トリガ種別
                                                 画面を閉じる時
//画面を閉じる時、フラグをリセットします。
rst([b:GB61106]);
```

```
スクリプト No.
                30045
                                   スクリプト名
                                                   Script30045
コメント
                パラメータプロテクト確認
                                                   ON 中 GB61107
データ形式
                符号付き BIN16
                                   トリガ種別
//パラメータプロテクトが読み出されたか確認します。
if([b:GD61015.b0] == ON) {
 if([b:GD61016.b0] == ON) {
   rst([b:GD61015.b0]);
  }
}
//デバイスデータ転送が完了したらフラグを落とします。
if([b:GD61015.b0] == OFF) {
  if([b:GD61016.b0] == OFF) {
   set([b:GB61103]);
   rst([b:GB61107]);
 }
```

ベース画面 30006

へ一人画面 30006						
スクリプト No.	30042	スクリプト名	Script30042			
コメント	パラメータプロテクト処理					
データ形式	符号付き BIN16	トリガ種別	立上り GB61204			
//パラメータプロテク	トを変更するときの処理で	す。				
[w:TMP0801] = [w:GD66 [w:TMP0802] = [w:GD66 [w:TMP0802] = [w:TMP0 //パラメータプロテク	//パラメータプロテクトの初期処理 [w:TMP0801] = [w:GD63212] & 255; [w:TMP0802] = [w:GD63212] >> 8; [w:TMP0802] = [w:TMP0802] << 8; //パラメータプロテクトの数値によって処理を変更します。					
	<pre>if([w:TMP801] == 1) { [w:GD63212] = [w:TMP0802] 2; }</pre>					
else{ [w:GD63212] = [w:TMP0802] 1; }						
//フラグリセット rst([b:GB61204]);						

ベース画面 30006、30007

スクリプト No.	30026	スクリプト名	Script30026	
コメント	基本パラメータセーブ前処	D.理		
データ形式	符号付き BIN16	トリガ種別	立上り GB61200	
//基本パラメータのレ	シピの読出しを起動後、基準	本パラメータセーブト	リガを OFF にします。	
if([b:GD61004.b15] ==	= 0FF) {			
//機器番号設定から読み込み先レシピ No. を指定して格納します。				
[w:GD61002] = [w:GD10] + 30100;				
//読み込み先レコード No. を格納します。				
[w:GD61003] = [w:GD63300];				

```
//読出しトリガ ON
 set([b:GD61001.b1]);
 //基本パラメータセーブトリガ OFF
 rst([b:GB61200]):
 //ステップデータセーブダイアログ表示
 [w:GD60004] = 30108;
//エラーが発生している場合、レシピ処理エラーダアログを表示します。
else{
 //レシピ処理エラーダイアログ表示
 [w:GD60004] = 30117;
 //基本パラメータセーブトリガ OFF
 rst([b:GB61200]);
スクリプト No.
              30027
                              スクリプト名
                                             Script30027
コメント
              基本パラメータセーブ後処理
データ形式
                                             立上り GD61004.b1
              符号付き BIN16
                              トリガ種別
//レシピの読出し中通知信号を確認後、読出しトリガを OFF します。
//読出しトリガ OFF
rst([b:GD61001.b1]);
スクリプト No.
              30028
                              スクリプト名
                                             Script30028
コメント
              基本パラメータロード前処理
データ形式
             | 立上り GB61201
//基本パラメータのレシピの書込みを起動後、基本パラメータロードトリガを OFF にします。
if([b:GD61004, b15] == 0FF)
 //機器番号設定から書込みレシピ No. を指定して格納します。
 [w:GD61002] = [w:GD10] + 30100;
 //書込みレコード No. を格納します。
 [w:GD61003] = [w:GD63300];
 //書込みトリガ ON
 set([b:GD61001.b0]);
 //基本パラメータロードトリガ OFF
 rst([b:GB61201]);
 //ステップデータロードダイアログ表示
 [w:GD60004] = 30109:
//エラーが発生している場合、レシピ処理エラーダアログを表示します。
else{
 //レシピ処理エラーダイアログ表示
 [w:GD60004] = 30117;
 //基本パラメータロードトリガ OFF
 rst([b:GB61201]);
スクリプト No.
              30029
                              スクリプト名
                                             Script30029
コメント
              基本パラメータロード後処理
データ形式
                                            | 立上り GD61004.b0
              符号付き BIN16
                              トリガ種別
//レシピの書込み中通知信号を確認後、書込みトリガを OFF します。
//書込みトリガ OFF
rst([b:GD61001.b0]);
```

```
スクリプト No.
               30030
                                スクリプト名
                                              Script30030
コメント
               基本パラメータアップロード処理
データ形式
               符号付き BIN16
                               トリガ種別
                                              立上り GB61202
//基本パラメータのデバイスデータ転送を起動後、基本パラメータアップロードトリガを OFF にします。
//デバイスデータ転送トリガ ON
set([b:GD61011.b0]);
//基本パラメータアップロードトリガ OFF
rst([b:GB61202]);
//デバイスデータ転送動作確認フラグ ON
set([b:GB61106]);
スクリプト No.
               30031
                                スクリプト名
                                              Script30031
コメント
               基本パラメータダウンロード処理
データ形式
                                トリガ種別
                                              立上り GB61203
               符号付き BIN16
//基本パラメータのデバイスデータ転送を起動後、基本パラメータダウンロードトリガを OFF にします。
//転送元反転フラグ ON
set([b:GD61011.b1]);
//デバイスデータ転送トリガ ON
set([b:GD61011.b0]);
//基本パラメータダウンロードトリガ OFF
rst([b:GB61203]);
//デバイスデータ転送動作確認フラグ ON
set([b:GB61106]);
スクリプト No.
               30032
                                スクリプト名
                                              Script30032
コメント
               デバイスデータ転送ダイアログ表示
データ形式
              符号付き BIN16
                               トリガ種別
                                              ON 中 GB61106
//デバイスデータ転送エラーが発生したとき
if([b:GD61012,b15] == ON)
 if([b:GD61012,b0] == OFF) {
   if([b:GD61011,b0] == OFF) {
     [w:GD60004] = 30118;
     rst([b:GB61106]);
   }
 }
//デバイスデータ転送中のとき
if([b:GD61012.b0] == ON) {
 if([b:GD61011.b0] == ON) {
   if([b:GD61011,b1] == ON) {
     //アップロード中ウィンドウ表示
     [w:GD60004] = 30111;
     //転送元反転フラグを OFF
     rst([b:GD61011.b1]);
   }
   else{
     //ダウンロード中ウィンドウ表示
     [w:GD60004] = 30110;
   //デバイスデータ転送トリガ OFF
   rst([b:GD61011.b0]);
```

```
//デバイスデータ転送が正常終了したとき
if([b:GD61012.b15] == OFF)
 if([b:GD61012.b0] == OFF) {
   if([b:GD61011.b0] == OFF) {
     rst([b:GB61106]);
 }
}
                30043
スクリプト No.
                                   スクリプト名
                                                   Script30043
コメント
                レシピエラー処理
                                                   立上り GD61004.b15
データ形式
                符号付き BIN16
                                   トリガ種別
//レシピ処理エラーが発生したときダイアログを表示します。
if([b:GB61105] == OFF) {
 [w:GD60004] = 30117;
 set([b:GB61105]);
                                   スクリプト名
スクリプト No.
                30044
                                                   Script30044
コメント
                フラグリセット
データ形式
               符号付き BIN16
                                   トリガ種別
                                                   画面を閉じる時
//画面を閉じる時、フラグをリセットし<mark>ます。</mark>
rst([b:GB61106]);
```

ベース画面 30008

ヘース画面 30008					
スクリプト No.	30034	スクリプト名	Script30034		
コメント	原点復帰パラメータセーブ前処理				
データ形式	符号付き BIN16	トリガ種別	立上り GB61300		
//原点復帰パラメータ	のレシピの読出しを起動後	、原点復帰パラメータ	セーブトリガを OFF にします。		
if([b:GD61004.b15] =	= 0FF) {				
//機器番号設定から	。読み込み先レシピ No. を指	定して格納します。			
[w:GD61002] = [w:G]	GD10] + 30200;				
	-ドNo.を格納します。				
[w:GD61003] = [w:G]	iD63600];				
//読出しトリガ ON					
set([b:GD61001.b1]	1);				
//原点復帰パラメー	-タセーブトリガ OFF				
rst([b:GB61300]);					
//ステップデータセ	/一ブダイアログ表示				
[w:GD60004] = 3011	12;				
}					
//エラーが発生してい	る場合、レシピ処理エラー	ダアログを表示します	0		
else{					
//レシピ処理エラーダイアログ表示					
[w:GD60004] = 30117;					
//原点復帰パラメータセーブトリガ OFF					
rst([b:GB61300]);					
}					

```
30035
                                             Script30035
スクリプト No.
                               スクリプト名
コメント
              原点復帰パラメータセーブ後処理
                              トリガ種別
                                             立上り
                                                  GD61004, b1
データ形式
              符号付き BIN16
//レシピの読出し中通知信号を確認後、読出しトリガを OFF します。
//読出しトリガ OFF
rst([b:GD61001.b1]);
              30036
スクリプト No.
                                             Script30036
                               スクリプト名
              原点復帰パラメータロード前処理
コメント
データ形式
                              トリガ種別
              符号付き BIN16
                                             立上り GB61301
//原点復帰パラメータのレシピの書込みを起動後、原点復帰パラメータロードトリガを OFF にします。
if([b:GD61004, b15] == OFF) {
 //機器番号設定から書込みレシピ No. を指定して格納します。
 [w:GD61002] = [w:GD10] + 30200;
 //書込みレコード No. を格納します。
 [w:GD61003] = [w:GD63600];
 //書込みトリガ ON
 set([b:GD61001.b0]);
 //原点復帰パラメータロードトリガ OFF
 rst([b:GB61301]);
 //ステップデータロードダイアログ表示
 [w:GD60004] = 30113:
//エラーが発生している場合、レシピ処理エラーダアログを表示します。
else{
 //レシピ処理エラーダイアログ表示
 [w:GD60004] = 30117;
 //原点復帰パラメータロードトリガ OFF
 rst([b:GB61301]);
}
              30037
スクリプト No.
                              スクリプト名
                                             Script30037
コメント
              原点復帰パラメータロード後処理
データ形式
              符号付き BIN16
                              トリガ種別
                                             立上り GD61004.b0
//レシピの書込み中通知信号を確認後、書込みトリガを OFF します。
//書込みトリガ OFF
rst([b:GD61001.b0]);
                                             Script30038
スクリプト No.
              30038
                              スクリプト名
コメント
              原点復帰パラメータアップロード処理
データ形式
              符号付き BIN16
                              トリガ種別
                                             立上り GB61302
//原点復帰パラメータのデバイスデータ転送を起動後、原点復帰パラメータアップロードトリガを OFF にしま
す。
//デバイスデータ転送トリガ ON
set([b:GD61013.b0]);
//原点復帰パラメータアップロードトリガ OFF
rst([b:GB61302]);
//デバイスデータ転送動作確認フラグ ON
set([b:GB61106]);
```

```
スクリプト No.
                30039
                                                  Script30039
                                  スクリプト名
コメント
                原点復帰パラメータダウンロード処理
データ形式
                符号付き BIN16
                                  トリガ種別
                                                  立上り GB61303
//原点復帰パラメータのデバイスデータ転送を起動後、原点復帰パラメータダウンロードトリガを OFF にしま
す。
//転送元反転フラグ ON
set([b:GD61013.b1]);
//デバイスデータ転送トリガ ON
set([b:GD61013.b0]);
//原点復帰パラメータダウンロードトリガ OFF
rst([b:GB61303]);
//デバイスデータ転送動作確認フラグ ON
set([b:GB61106]);
スクリプト No.
                30040
                                  スクリプト名
                                                  Script30040
コメント
                デバイスデータダイアログ表示
データ形式
                符号付き BIN16
                                  トリガ種別
                                                  ON 中 GB61106
//デバイスデータ転送のダイア<u>ログを表示します。</u>
//デバイスデータ転送エラーが発生したとき
if([b:GD61014, b15] == 0N)
  if([b:GD61014.b0] == OFF) {
    if([b:GD61013.b0] == OFF) {
      [w:GD60004] = 30118;
     rst([b:GB61106]);
 }
//デバイスデータ転送中のとき
if([b:GD61014.b0] == ON) {
  if([b:GD61013.b0] == ON) {
    if([b:GD61013,b1] == ON) {
     //アップロード中ウィンドウ表示
      [w:GD60004] = 30115;
     //転送元反転フラグを OFF
     rst([b:GD61013.b1]);
   }
   else{
     //ダウンロード中ウィンドウ表示
      [w:GD60004] = 30114;
   //デバイスデータ転送トリガ OFF
   rst([b:GD61013.b0]);
 }
//デバイスデータ転送が正常終了したとき
if([b:GD61014.b15] == OFF)
  if([b:GD61014,b0] == OFF) {
   if([b:GD61013.b0] == OFF) {
     rst([b:GB61106]);
 }
}
```

```
スクリプト No.
               30043
                                スクリプト名
                                              Script30043
コメント
              レシピエラー処理
データ形式
               符号付き BIN16
                                トリガ種別
                                              立上り GD61004.b15
//レシピ処理エラーが発生したときダイアログを表示します。
if([b:GB61105] == OFF) {
 [w:GD60004] = 30117;
 set([b:GB61105]);
}
スクリプト No.
              30044
                                スクリプト名
                                              Script30044
               フラグリセット
コメント
データ形式
              符号付き BIN16
                               トリガ種別
                                              画面を閉じる時
//画面を閉じる時、フラグをリセットします。
rst([b:GB61106]);
```

ベース画面 30500

7.00 00000					
スクリプト No.	30002	スクリプト名	Script30002		
コメント	ドキュメント表示の最終へ	ページの処理			
データ形式	符号付き BIN16	トリガ種別	常時		
//総ページ数が 0 でな	いことを確認				
if([w:GD60082]!=0) {					
//現在ページ数が総へ	《一ジ数を超えているか比較	なする こうしゅう			
if([w:GD60081]>[w:Gl	if([w:GD60081]>[w:GD60082]) {				
//表示するページを最終ページに設定する					
[w:GD60081] = [w:GD60082];					
}					
}					

5.6.3 オブジェクトスクリプト

ベース画面 30500

	オブジェクト	スイッチ	オブジェクト ID *1	10019		
	スクリプトユーザ ID	1				
	データ形式	符号あり BIN16	トリガ種別	デバイス書き込み時		
	//ページ数がドキュメントの総ページ数を超えないようにします。 if([u16:GD60081] >= [u16:GD60082]){					
	[u16:GD60081] = [u16:GD60082] - 1;					
	}					

ウィンドウ画面 30003

オブジェクト	数值表示	オブジェクト ID *1	10014			
スクリプトユーザ ID	1					
データ形式	符号なし BIN16	トリガ種別	立上り GB40			
[w:TMP950] = [w:GS650] &	[w:TMP950] = [w:GS650] & 0xF000;//設定用時計データより年の下 2 桁の 10 の位を取得					
[w:TMP960] = [w:TMP950]	[w:TMP960] = [w:TMP950] >> 12;//桁合せ					
[w:TMP968] = [w:TMP960] * 10://BCD->BIN						
[w:TMP951] = [w:GS650] & 0x0F00;//設定用時計データより年の下2桁の1の位を取得						
[w:TMP961] = [w:TMP951] >> 8://BCD->BIN						
[w:TMP973] = 2000 + [w:TMP968] + [w:TMP961];//TMP973 に年をBIN でセット						
[w:GD63990] = [w:TMP973];//年をセット						
[w:TMP952] = [w:GS650] & 0x00F0;//設定用時計データより月の 10 の位を取得						

```
[w:TMP962] = [w:TMP952] >> 4; //桁合せ
[w:TMP969] = [w:TMP962] * 10;//BCD->BIN
[w:TMP953] = [w:GS650] & 0x000F;//設定用時計データより月の1の位を取得
[w:TMP974] = [w:TMP969] + [w:TMP953];//TMP974 に月を BIN でセット
「w:GD63991] = 「w:TMP974];//月をセット
[w:TMP954] = [w:GS651] & 0xF000;//設定用時計データより日の下 2 桁の 10 の位を取得
[w:TMP963] = [w:TMP954] >> 12;//桁合せ
[w:TMP970] = [w:TMP963] * 10;//BCD->BIN
[w:TMP955] = [w:GS651] & 0x0F00;//設定用時計データより日の下 2 桁の 1 の位を取得
[w:TMP964] = [w:TMP955] >> 8;//BCD->BIN
[w:TMP975] = [w:TMP970] + [w:TMP964];//TMP975 に日を BIN でセット
[w:GD63992] = [w:TMP975];//日をセット
[w:TMP956] = [w:GS651] & 0x00F0;//設定用時計データより時の 10 の位を取得
[w:TMP965] = [w:TMP956] >> 4;//桁合せ
[w:TMP971] = [w:TMP965] * 10;//BCD->BIN
[w:TMP957] = [w:GS651] & 0x000F;//設定用時計データより時の1の位を取得
[w:TMP976] = [w:TMP971] + [w:TMP957];//TMP976 に時を BIN でセット
「w:GD63993] = 「w:TMP976]://時をセット
[w:TMP958] = [w:GS652] & 0xF000;//設定用時計データより分の下 2 桁の 10 の位を取得
[w:TMP966] = [w:TMP958] >> 12;//桁合せ
[w:TMP972] = [w:TMP966] * 10;//BCD->BIN
[w:TMP959] = [w:GS652] & 0x0F00;//設定用時計データより分の下 2 桁の 1 の位を取得
[w:TMP967] = [w:TMP959] >> 8;//BCD->BIN
[w:TMP977] = [w:TMP972] + [w:TMP967];//TMP977 に分を BIN でセット
「w:GD63994] = 「w:TMP977];//分をセット
[w:TMP993] = [w:GS652] & 0x00F0;//設定用時計データより秒の 10 の位を取得
[w:TMP995] = [w:TMP993] >> 4;//桁合せ
[w:TMP996] = [w:TMP995] * 10;//BCD->BIN
[w:TMP994] = [w:GS652] & 0x000F;//設定用時計データより秒の1の位を取得
[w:TMP978] = [w:TMP996] + [w:TMP994];//TMP978 に秒を BIN でセット
[w:GD63995] = [w:TMP978];//秒をセット
オブジェクト
                      数值表示
                                        オブジェクト ID *1 | 10015
スクリプトユーザ ID
データ形式
                      符号なし BIN16
                                        トリガ種別
                                                          常時
// BIN -> BCD 変換
[w:TMP979] = [w:GD63990] - 2000; // 年の下 2 桁
[w:TMP980] = (([w:TMP979] / 10) << 4) + ([w:TMP979] % 10); // 年 BIN <math>\rightarrow BCD
[w:TMP981] = (([w:GD63991] / 10) << 4) + ([w:GD63991] % 10); // 月 BIN -> BCD
[w:TMP982] = (([w:GD63992] / 10) << 4) + ([w:GD63992] % 10); // <math>\square BIN -> BCD
[w:TMP983] = (([w:GD63993] / 10) << 4) + ([w:GD63993] % 10); // 時 BIN -> BCD
[w:TMP984] = (([w:GD63994] / 10) << 4) + ([w:GD63994] % 10); // 分 BIN -> BCD
[w:TMP985] = (([w:GD63995] / 10) << 4) + ([w:GD63995] % 10); // 秒 BIN -> BCD
オブジェクト
                                        オブジェクト ID *1
                                                         10016
                      数值表示
スクリプトユーザ ID
                      3
データ形式
                      符号なし BIN16
                                        トリガ種別
                                                          常時
// 年月設定
[w:GS513] = ([w:TMP980] << 8) + [w:TMP981]; // 変更時刻デバイスに年月セット
```

値表示 号なし BIN16	オブジェクト ID *1	10018 常時				
8) + [w:TMP983]; で値表示 で号なし BIN16 8) + [w:TMP985];	// 変更時刻デバイスI オブジェクト ID *1 トリガ種別 // 変更時刻デバイスI	こ日時セット 10018 常時				
値表示 号なし BIN16 8) + [w:TMP985];	オブジェクト ID *1 トリガ種別 // 変更時刻デバイスI	○日時セット│ 10018│ 常時				
値表示 号なし BIN16 8) + [w:TMP985];	オブジェクト ID *1 トリガ種別 // 変更時刻デバイスI	10018 常時				
値表示 号なし BIN16 8) + [w:TMP985];	オブジェクト ID *1 トリガ種別 // 変更時刻デバイスI	10018 常時				
号なし BIN16 8) + [w:TMP985];	トリガ種別 // 変更時刻デバイスI	常時				
号なし BIN16 8) + [w:TMP985];	トリガ種別 // 変更時刻デバイスI	常時				
8) + [w:TMP985];	// 変更時刻デバイス	,				
8) + [w:TMP985];	// 変更時刻デバイス	,				
		こ分秒セット				
		こ分秒セット				
		こ分秒セット				
(値表示	ナゴジェカ L ID v1					
	A	10019				
号なし BIN16	トリガ種別	常時				
[w:TMP986] = [w:GD63990]; //年(BIN) [w:TMP987] = [w:GD63991]; //月(BIN) [w:TMP988] = [w:GD63992]; //日(BIN)						
if(([w:TMP987] == 1) ([w:TMP987] == 2)) {//1·2 月の場合のみ前年の 13·14 月として計算するための補正処理 [w:TMP986] =[w:TMP986] - 1; //年から 1 を減算 [w:TMP987] =[w:TMP987] + 12://月に 12 を加算 }						
[w:TMP989] = [w:TMP986]/4;//ツェラーの公式に必要な項を作成 [w:TMP990] = [w:TMP986]/100;//ツェラーの公式に必要な項を作成 [w:TMP991] = [w:TMP986]/400;//ツェラーの公式に必要な項を作成 [w:TMP992] = (13*[w:TMP987]+8)/5;//ツェラーの公式に必要な項を作成 //ツェラーの公式で曜日算出して変更時刻デバイスに曜日をセット [w:GS516] = ([w:TMP986]+[w:TMP989]-[w:TMP990]+[w:TMP991]+[w:TMP992]+[w:TMP988])%7;						
/;;;+	//月(BIN) //日(BIN) TMP987] == 2)) {// 1; //年から1を減 12;//月に12を加拿 /ツェラーの公式に //ツェラーの公式に //ツェラーの公式 ://ツェラーの公式 ://ツェラーの公式 ://ツェラーの公式 ://ツェラーの公式 ://ツェラーの公式	//月(BIN) //日(BIN) TMP987] == 2)) {//1·2 月の場合のみ前年の 1; //年から1 を減算 12;//月に12 を加算 /ツェラーの公式に必要な項を作成 //ツェラーの公式に必要な項を作成 //ツェラーの公式に必要な項を作成 //ツェラーの公式に必要な項を作成 -//ツェラーの公式に必要な項を作成 -//ツェラーの公式に必要な項を作成 -//で変更時刻デバイスに曜日をセット				

*1 オブジェクト ID は画面流用時に変更される場合があります。


6. マニュアル表示について

マニュアル表示は、ドキュメント表示機能を使用して表示しています。ドキュメント表示機能の詳細については、「GT Designer3 (GOT2000) ヘルプ」を参照してください。ドキュメント表示機能は言語切り換えに非対応のため、サンプル画面では選択した表示言語にあわせてドキュメント ID を変更することで、ドキュメントの言語切り換えを実現しています。

6.1 マニュアル表示用ドキュメントデータの準備

例:ベース画面 B-30500:マニュアル表示に日本語のマニュアル(ドキュメント)を表示する場合


(1) 表示するマニュアル(Word や Excel など)を Document Converter を使用してドキュメント表示機能用のドキュメントデータ(JPEG ファイル)に変換します。Document Converter の[ドキュメント ID]に 201 を設定します。
※ドキュメント ID と表示言語の対応は下記表を参照してください。

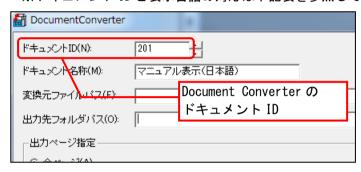

コメントグループ列 No.	言語	ドキュメント ID
1	日本語	201
2	英語	202
3	中国語(簡体)	203

※Document Converter は 2.09K 以降のバージョンを使用してください。 2.08J 以前のバージョンでは総ページ数とページ切り換えスイッチが正しく動作しません。

(2) ドキュメントデータは DOCIMG フォルダの 201 フォルダ内に生成されます。DOCIMG フォルダ以下のフォルダ構成は変更せずに、DOCIMG フォルダごと SD カードのルートディレクトリに保存してください。

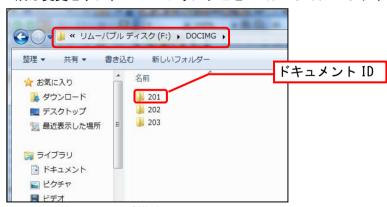

SD カードのフォルダ構成

備考:総ページ数が100ページ以上の場合

本サンプルは総ページ数が 99 ページまでのドキュメントを想定しています。100 ページ以上の場合は、 総ページ数および現在表示中ページ番号の表示を行う数値表示の書式文字列(#の数)を修正してください。